




Hızlı kılavuz

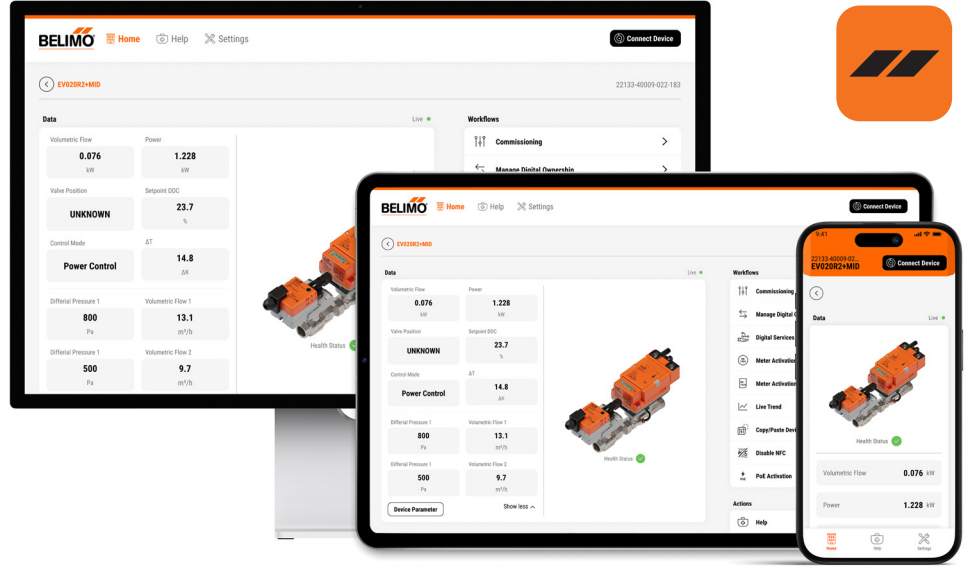

Belimo Assistant 2

Baskı 2026-09/D

Belimo Assistant 2'ye hoş geldiniz

Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın

Belimo Assistant 2, Belimo saha ekipmanlarının tüm yaşam döngüsünü yönetmek için hepsi bir arada bir alet sunan yardımcınızdır. Bunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Belimo Assistant Link, LINK.10, Belimo cihazlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmanızı sağlayan, kablosuz veya kablolu olarak kullanılabilen çok yönlü bir bağlantı seçeneğidir.

Aşağıda, işe başlamak için yararlı bazı bilgiler bulabilirsiniz. Daha fazla bilgiyi "Yardım" sekmesinde veya www.belimo.com adresinde bulabilirsiniz. Başka sorularınız olursa, bölgenizdeki Belimo irtibat kişisiyle de iletişime geçebilirsiniz.

Belimo Assistant 2'ye Başlangıç

Araçları seçin

Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorunlarının giderilmesini sağlar.

Akıllı Telefon/Tablet



PC



¹⁾ LINK.10, Bluetooth ve USB bağlantısı için gereklidir. Daha uzun süreli kullanım ve bilgi yoğunluğu daha yüksek ünitelerle çalışmak için tavsiye edilir.

²⁾ ZIP-BT-NFC seçeneği de mevcuttur.

³⁾ ZTH AB/ABD/Asya-Pasifik seçeneği de mümkündür.


İndir ve yükle



Belimo ünitenizin nasıl bağlantı kuracağını seçin


NFC

NFC özelliğine sahip akıllı telefonunuzu Belimo ünitesinin NFC logosunun üzerine yerleştirin. Hareket etmeyin, bağlantı kurulacaktır.

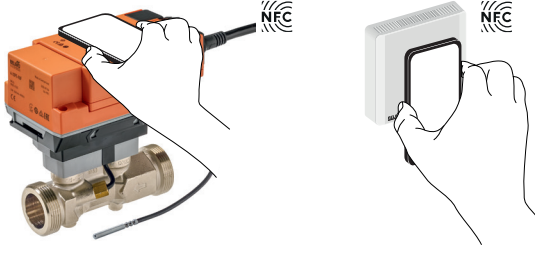


Bluetooth

Bluetooth bağlantısı için Belimo Assistant Link gereklidir.

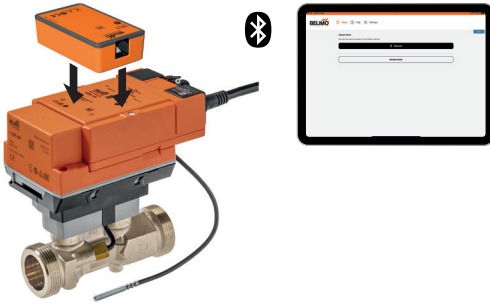


USB

USB bağlantısı için Belimo Assistant Link gereklidir. Bağlantı, doğrudan Belimo cihazının servis soketi üzerinden veya U5 kablosu aracılığıyla yapılır.

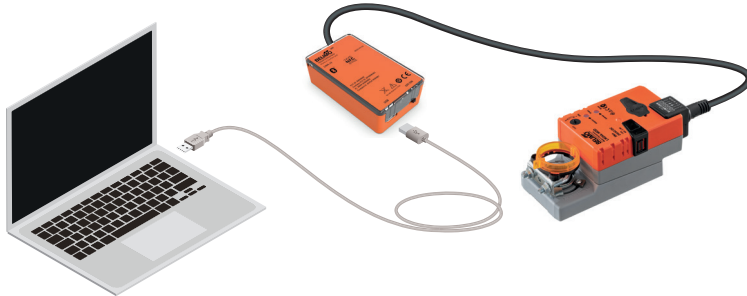

Cihaz Bağla: Cihazınız için kullanılabilir bağlantı seçeneklerini görüntüler.



Belimo Assistant 2 nasıl kullanılır? akıllı telefon/tablet ile



... bir PC ile


Ana sayfa Ünitenize erişin

Yardım Ek destek bilgileri

Ayarlar Kullanıcı tercihlerini ayarlama

USB Belimo Assistant Link aracılığıyla Belimo ünitelerinize USB bağlantısı

Cihaz simüle et Fiziksel bir cihaz olmadan uygulamayı denemek için simüle edilmiş bir cihaz seçin

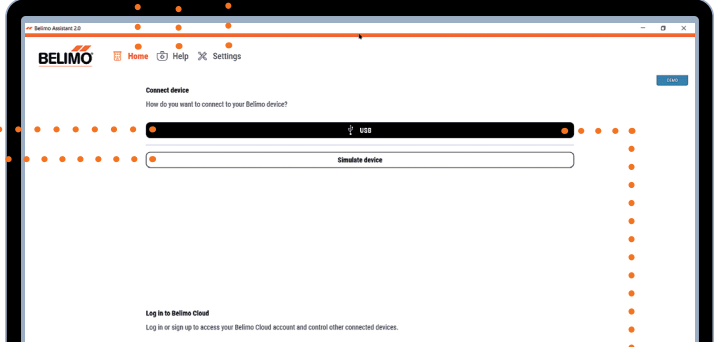

MP yapılandırması Kanal yapılandırması, adresleme ve adresleme giderme

Kanal yapılandırması

MP Configuration

Channel Configuration Addressing De-Addressing

Scan Interval 10 s

Scan Mode MP/PP

Cancel OK

Adresleme

MP Configuration

Channel Configuration Addressing De-Addressing

Detecting devices:

- enter serial number manually or
- activate the actuators address button or
- start automatic pre-addressing of devices

Serial Number	Device Type	Address
01712-10044-158-153	LMV-D3-MP	MP1
01504-40050-158-153	LMV-D3-MP	MP2
01943-40190-158-159	LMV-D3-MP	MP3
01941-00104-142-136	LR24A-MP	MP4
01945-30123-142-136	LM24A-MP	MP5

Cancel Finish

Adresleme kaldırma

MP Configuration

Channel Configuration Addressing De-Addressing

Reset the selected actuators to PP-Mode

Serial Number	Device Type	Address
01712-10044-158-153	LMV-D3-MP	MP1
01504-40050-158-153	LMV-D3-MP	MP2
01943-40190-158-159	LMV-D3-MP	MP3
01941-00104-142-136	LR24A-MP	MP4
01945-30123-142-136	LM24A-MP	MP5

Cancel De-Address

MP-Bus'da 1 ile 300 saniye arasında bir tarama aralığı ayarlayın ve tarama modunu seçin (MP ve PP ünitelerini tarayın veya yalnızca PP ünitelerini tarayın).

Bir üniteye adres atamak için üç seçenek mevcuttur.

Belimo Assistant 2, bus'taki üniteleri tarayacak ve bunları listeleyecektir. Adreslenecek (MP adresi PP olarak sıfırlanacak) üniteleri seçin.

Ana sayfa




Ana sayfa

"Ana Sayfa" sekmesi, çoğu faaliyetin erişilebileceği ana sekmedir. Bağlanan Belimo saha ekipmanına bağlı olarak farklı veriler, iş akışları ve eylemler mevcut olacaktır. Buradan tüm cihaz verilerine erişebilir ve cihazınızı yapılandırabilirsiniz.

"Ana Sayfa" sekmesinin ilgili bölümünde aşağıdaki bilgiler ve özellikler mevcuttur:

Veri *

Bağlı üniteye bağlı olarak en önemli veriler, doğrudan Ana Sayfa sekmesi ekranında görüntülenir. Diğer tüm verilere "Ünite Parametreleri" düğmesine basılarak erişilebilir.

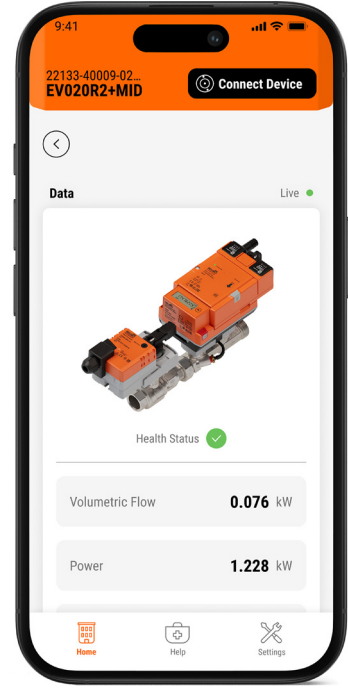

* Kullanılabilir Veriler, İş Akışları, Eylemler ve Sağlık, bağlı Belimo ünitesine bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen Belimo ünitenizin teknik kataloğuna bakın.

İş akışları *

Burada, bağlı olan belirli saha ekipmanı için mevcut iş akışları seçilebilir. Aşağıdaki iş akışları, çoğu Belimo saha ekipmanı için mevcut:

Genel iş akışları



Kurulum

Üniteniz için rehberli parametre kurulumu



Yapılandırmayı kopyala/yapıştır

Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın



Yapılandırmayı yedekle/geri yükle

Ayarları bir dosyaya kaydedin ve dosyadan geri yükleyin



Ünite yönetimi

Mekanik çalışma aralığında ayarlamalar yapılmasına (adaptasyon / senkronizasyon) ve bildirimlerin sıfırlanmasına olanak tanır

Özel iş akışları



Canlı grafik

Kolay paylaşım fonksiyonu ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşturma gerçekleştirin



NFC'yi devre dışı bırak

Bir Belimo ünitesinde NFC'yi kalıcı olarak devre dışı bırakmak mümkündür. NFC'nin devre dışı bırakılması geri alınamaz ve bu özellik bir daha asla etkinleştirilemez. Bu nedenle, bu tavsiye edilmez.



Ethernet Üzerinden Güç (PoE) Özelliğini Etkinleştirme

PoE'yi etkinleştirmeye ilişkin adım adım talimatlar (yalnızca PoE'yi destekleyen Belimo üniteleri için).

Dijital ikizler için iş akışları



Bulut servisleri

Buluta veri yüklemeyi ve buluttan veri indirmeyi etkinleştirin veya ünite güncelleme politikasını değiştirin.



Dijital sahipliği yönetin

Ünitenizin dijital ikizini Belimo Cloud hesabınıza ekleyin veya bu hesaptan transfer edin

* Kullanılabilir Veriler, İş Akışları, Eylemler ve Sağlık, bağlı Belimo ünitesine bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen Belimo ünitenizin teknik kataloğuna bakın.

Eylemler *

Bağlantı yapılan üniteye bağlı olarak belirli işlemler gerçekleştirilebilir.



Yapılandırmayı sıfırla

Yapılandırmayı fabrika varsayılanlarına sıfırlar.



Üniteyi yeniden başlat

Ünite kapatılır ve yeniden başlatılır.



Yapılandırmayı dışa aktar

Yapılandırma, e-posta, mesaj vb. gibi farklı kanallar aracılığıyla dışa aktarılabilir.



Aktif VAV kalibrasyonu



Açı eğrisi düzeltme



Delta T optimizasyonu talebi

* Kullanılabilir Veriler, İş Akışları, Eylemler ve Sağlık, bağlı Belimo ünitesine bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen Belimo ünitenizin teknik kataloğuna bakın.

Genel bilgiler

Saha ve ürünle ilgili ayrıntılı bilgileri bulun. Burada çeşitli raporları da bulabilirsiniz.



Saha bilgileri



Ürün bilgileri



Cihaz bileşenleri



Raporlar

Rapor oluşturmak veya indirmek için internet bağlantısı gereklidir

Sağlık *

Cihazın çalışma durumuna ilişkin KPI'ları, cihazın sağlık durumunu doğrudan gösteren, anlaşılması kolay simgelerle izleyin.



OK



Uyarı, durumu kontrol edin



OK değil, işlem yapılması gerekiyor



Veri parametresi bilinmiyor

* Kullanılabilir Veriler, İş Akışları, Eylemler ve Sağlık, bağlı Belimo ünitesine bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen Belimo ünitenizin teknik kataloğuna bakın.


Health		
	Media	OK
	Flow	OK
	Power	UNKNOWN
	Sensor	View
	Actuator	View

Yardım



Yardım

Yardım sekmesinde, gerektiğinde yararlanabileceğiniz ek yardım kaynaklarına ilişkin bağlantılar bulabilirsiniz: bu Hızlı Kılavuz, çeşitli Nasıl Yapılır videoları, SSS (Sık Sorulan Sorular) ve genel Belimo iletişim bilgileri.

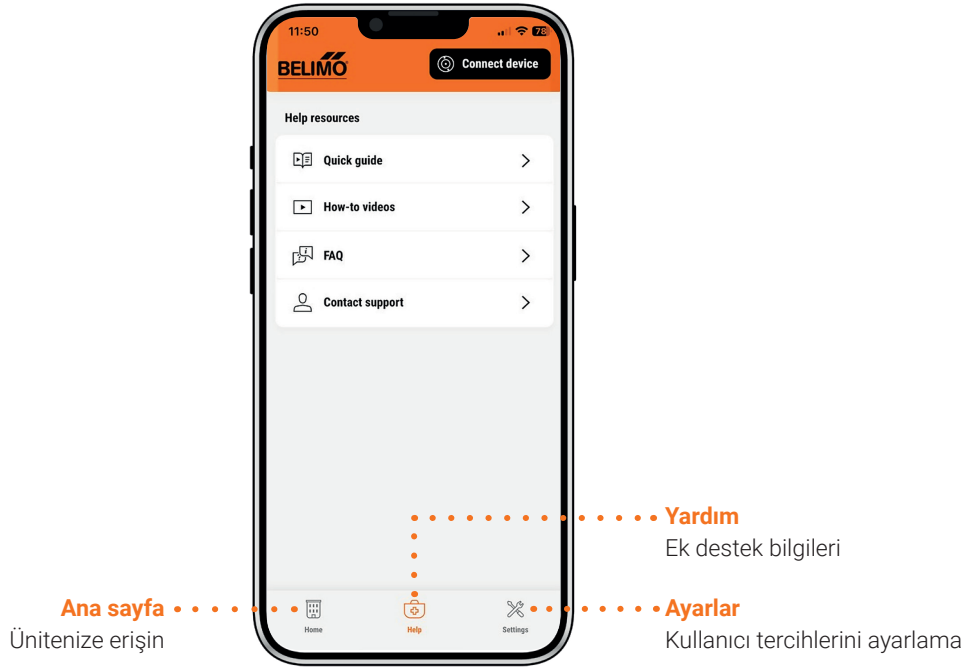

MP izleme işlemini PC ortamında da başlatabilirsiniz.



Ayarlar



Ayarlar

Kullanıcı tercihlerini ayarlama



Giriş yap / Kaydol



Belimo Cloud hesabınıza erişmek ve diğer bağlı cihazları kontrol etmek için oturum açın veya kaydolun.



Hesap ayarları



Belimo Cloud'a giriş yapıldığında görüntülenir

Raporlar



Rapor giden kutusu

1 Rapor



İnternet bağlantısı olmadığı için bekleyen bir MID raporu talebi varsa bu mesaj görüntülenir.

Çevirici ayarları



LINK.10



Bir çevirici kullanıldığında görünür

Genel ayarlar



Dil

Uygulama içi dil ayarı
(EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)

İngilizce



Bulut bağlantısı

Cihaz verilerinin buluta yüklenmesini engelleyin.



Demo mode

Farklı Belimo ünitelerini simüle edin.

Kapalı



Demo modu açıksa, mavi renkli "DEMO" etiketi görünür.

Birimler

Birim seçin.



Hacim

m³



Debi - Hava

m³/h



Debi - Su

m³/h



Basınç

Pa



Sıcaklık

°C



Güç

kW



Enerji

kWh



Konfigürasyon lisansları

Bir sürüm kodu ile ek özellikler erişilebilir hale getirilebilir.



Dosyadan konfigürasyon lisansı ekle



Konfigürasyon lisansını yapıştır



Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi



Belimo Assistant 2

Sürüm: sürüm bilgileri

Her şey dahil sistem

Belimo, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin enerji verimli kontrolü için saha ekipmanlarının geliştirilmesinde, üretiminde ve satışında küresel pazar lideridir. Ana faaliyet alanımız; damper motorları, kontrol vanaları, sensörler ve sayaçlara odaklanmaktadır.

Her zaman müşteri değerine odaklanarak onlara ürünlerden daha fazlasını sunuyoruz. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin tek kaynaktan düzenlenmesi ve kontrolü için kapsamlı bir ürün portföyü sunuyoruz. Aynı zamanda, 5 yıl garantili İsviçre kalitesine güveniyoruz. Dünya genelinde 80'in üzerinde ülkedeki temsilcilerimiz kısa teslim sürelerini ve tüm ürün hizmet ömrü boyunca kapsamlı desteği garanti eder. Belimo gerçekten de her şeyi kapsar.

"Small" Belimo cihazlarının konfor, enerji verimliliği, güvenlik, montaj ve bakım üzerinde büyük etkisi vardır.

Özetle: Small devices, big impact.



5-yıl garanti



Global organizasyon



Eksiksiz ürün portföyü



Kanıtlanmış kalite



Hızlı teslimat



Kapsamlı destek



Belimo Turkey Otomasyon A.Ş.

Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4

34775 Ümraniye / İstanbul, Türkiye

+90 216 266 32 00, info@belimo.com.tr, www.belimo.com.tr

